

# Blue *mrHandsfree*® **Multi**



ET

**Kasutusjuhend**

# VASTAVUSDEKLARATSIOON

Allakirjutanu,

<b>Firma:</b>	TE-GROUP nv
<b>Address:</b>	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen – BELGIA

deklareerib, et järgmine seade:

<b>Toote nimetus:</b>	mr Handsfree Blue Multi
<b>Toote tüüp:</b>	Bluetooth® käed-vabad autoseade

vastab Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 99/5/EÜ nõuetele.




<b>OHUTUSJUHISED</b>	<b>2</b>
<b>BLUE MULTI OSAD JA FUNKTSIOONID</b>	<b>2</b>
<b>PAKENDI SISU</b>	<b>3</b>
<b>ALUSTAMINE</b>	<b>4</b>
<b>BLUE MULTI PAARISTAMINE</b>	<b>4</b>
<b>BLUE MULTI PAIGALDAMINE</b>	<b>5</b>
<b>BLUE MULTI KASUTAMINE</b>	<b>6</b>
<b>MULTIPOINT BLUETOOTH®</b>	<b>7</b>
<b>BLUETOOTH®</b>	<b>9</b>
<b>TEHNILISED ANDMED</b>	<b>9</b>
<b>HOOLDUS</b>	<b>9</b>
<b>GARANTII</b>	<b>9</b>

## OHUTUSJUHISED

1. Hoolitsege, et Blue Multi kasutamine ei mõjuta ohutust.
2. Blue Multit paigaldades ei tohi mõjutada roolimis- ja pidurisüsteemi ega muid auto nõuetekohase talitluse seisukohast tähtsaid süsteeme.
3. Hoolitsege, et Blue Multi paigaldamisega ei kahjustata turvapadjasüsteemi ega looda takistusi selle rakendumisele.
4. Hoolitsege, et päikesesirmile paigaldamisel ei saa seade vigastada teid või kaassõitjat avarii või ootamatu liikumise korral.
5. Blue Multi tuleb paigaldada enne auto käivitamist.

## BLUE MULTI OSAD JA FUNKTSIOONID

### JOONIS I

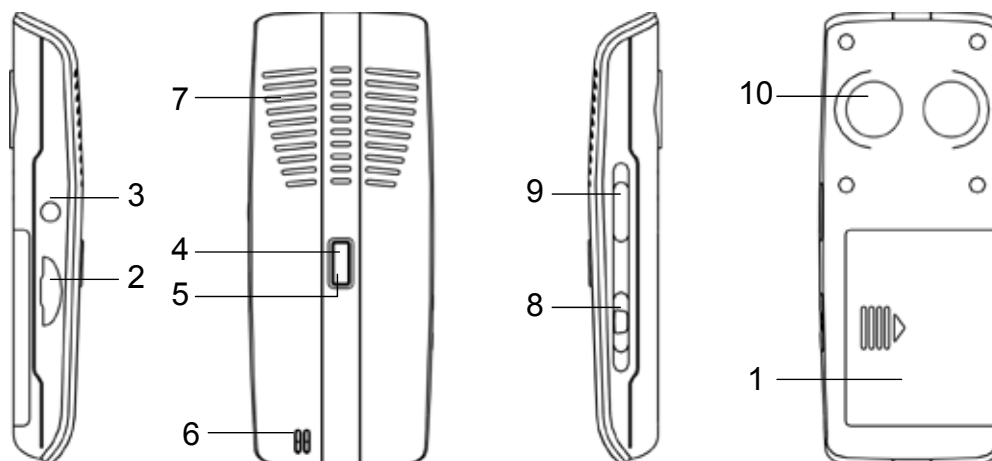

1. Akupesa kate: Avage akupesa ja sisestage aku.
2. USB-laadimispesa
3. Sisse- ja väljalülitamisnupp

<b>Blue Multi = SISSELÜLITATUD</b>	Hoidke 2 s vajutatuna seadme väljalülitamiseks.
<b>Blue Multi = VÄLJALÜLITATUD</b>	Hoidke 4 s vajutatuna seadme sisselülitamiseks.
<b>Blue Multi = VÄLJALÜLITATUD</b>	Hoidke 6 s vajutatuna paarisrežiimi sisselülitamiseks.
<b>Vestluse ajal</b>	Vajutage 1x kõne ülekandmiseks Blue Multilt mobiiltelefonile.
<b>Mobiiltelefoniga vestluse ajal</b>	Vajutage 1x kõne ülekandmiseks mobiiltelefonilt Blue Multile.

### 4. Juhtnupp

<b>Ooteolek</b>	Hoidke 3 s vajutatuna Bluetooth®-ühenduse taastamiseks pärast selle katkemist.
<b>Ooteolek</b>	Vajutage 1x häälvalimise sisselülitamiseks.
<b>Ooteolek</b>	Vajutage kiiresti 2x viimati valitud numbrit uuestivalimiseks.
<b>Sissetulev kõne</b>	Vajutage 1x kõnele vastamiseks.
<b>Sissetulev kõne</b>	Hoidke 2 s vajutatuna kõne tagasilükkamiseks.
<b>Vestluse ajal</b>	Vajutage 1x kõne lõpetamiseks.
<b>Vestluse ajal</b>	Vajutage teisele kõnele vastamiseks ja aktiivse kõne ootele jätmiseks 2x, kui kuulete teise kõne tooni.
<b>Vestluse ajal</b>	Vajutage 2x kahe kõne vahel lülitumiseks.
<b>Teise kõne ajal</b>	Vajutage 1x kahest kõnest ühe lõpetamiseks.

## 5. LED-tähis

<b>Punane tähis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vilgub ooteolekus: aku on tühjaks saamas.</li> <li>• Põleb pidevalt aku laadimise ajal.</li> <li>• Põleb pidevalt, kui heliväljund on ajutiselt katkestatud.</li> </ul>
<b>Sinine tähis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vilgub ooteolekus.</li> <li>• Põleb pidevalt telefonivestluse ajal.</li> </ul>
<b>Punane + sinine tähis</b>	Vilguvad vaheldumisi paaristamisrežiimis.

## 6. Mikrofon

Rääkige alati mikrofoni suunas (mikrofon peab olema suu poole suunatud). Optimaalse talitluse tagamiseks peaks mikrofon asuma 30-50 cm kaugusel juhi suust. Hoolitsege, et Blue Multi mikrofoni ees ei ole ühtki eset.

## 7. Kõlar

## 8. (+) ja (-) helitugevuse nupud

<b>Vestluse ajal</b>	Vajutage nuppu (+) helitugevuse suurendamiseks.
<b>Vestluse ajal</b>	Vajutage nuppu (-) helitugevuse vähendamiseks.


## 9. Režiiminupp MODE

<b>Vestluse ajal</b>	Vajutage 1x privaatsusrežiimi sisselülitamiseks.
<b>Privaatsusrežiimis</b>	Vajutage 2x privaatsusrežiimi väljalülitamiseks.
<b>Vestluse ajal</b>	Hoidke 2 s vajutatuna heliväljundi ajutiselt katkestamiseks.
<b>Kui heliväljund on ajutiselt katkestatud</b>	Hoidke 2 s vajutatuna heliväljundi taastamiseks.

## 10. Magnetid päikesesirmi külge paigaldamise klambri kinnitamiseks

# PAKENDI SISU

## JOONIS II

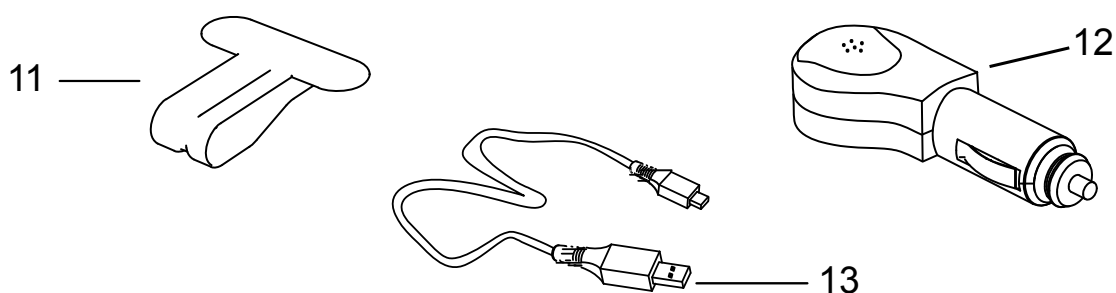

11. Klamber päikesesirmi külge kinnitamiseks

12. Autolaadija

13. USB-laadimisjuhe

## ALUSTAMINE

Mr Handsfree Blue Multi on ühilduv enamiku Bluetooth®-mobiiltelefonidega. Kaks seadet (Blue Multi ja mobiiltelefon) peavad asuma üksteisest vähem kui 10 m kaugusel optimaalse talitluse tagamiseks, et teil ei oleks vaja võtta mobiiltelefoni taskust või kotist välja ning et saaksite käed-vabad meetodil läbi Blue Multi helistada ja kõnedele vastata.

### Tähelepanu!

**Kuna erinevate tootjate Bluetooth®-telefonid on erineva funktsionaalsusega, siis võivad mõned käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonid teie telefonil puududa või olla siin kirjeldatust erinevad. (Lugege täpsema info saamiseks oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.)**

## AKU LAADIMINE

Blue Multil on laetav aku. Hoolitsege, et Blue Multi aku saab enne kasutamist täiesti täis laetud.

### Tähelepanu!

**Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada ainult komplekti kuuluvaid originaallaadijaid.**

Blue Multi laadimiseks on kaks võimalust:

1. USB-juhtme kaudu (13).
2. Sigaretisüütaja (12) kaudu.

LED-tähis (5) süttib punaselt põlema laadimisprotsessi alguses. -> Aku on täiesti täis laetud, kui punane LED-tähis (5) kustub.

### Tähelepanu!

- Kui Blue Multit ei ole kaua aega kasutatud, siis võib kuluda aega, enne kui punane LED-tähis (5) süttib.
- Aku optimaalse kvaliteedi tagamiseks tuleks akut alati laadida, kui punane LED-tähis (5) hakkab vilkuma.

## BLUE MULTI SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

**Sisselülitamine:** Hoidke sisse- ja väljalülitamishnappu (3) vajutatuna, kuni kuulete meloodiat ja sinine LED-tähis (5) hakkab vilkuma.

**Väljalülitamine:** Hoidke sisse- ja väljalülitamishnappu (3) vajutatuna, kuni kuulete meloodiat ja punane LED-tähis (5) süttib hetkeks ja kustub siis uuesti.

### Tähelepanu!

**Blue Multi lülitub automaatselt välja juhul, kui rohkem kui 10 minuti jooksul ei ole olnud Bluetooth®-ühendust Blue Multi ja muu mobiilse seadme vahel.**

## BLUE MULTI PAARISTAMINE

Peate Blue Multi enne kasutamist oma mobiiltelefoniga paaristama.

### Kuidas seda teha?

- Hoolitsege, et Blue Multi on väljalülitatud (LED-tähis ei põle).
- Hoidke Blue Multi sisse- ja väljalülitamishnappu (3) vajutatuna, kuni LED-tähis (5) hakkab vaheldumisi siniselt ja punaselt vilkuma.
- Blue Multi on nüüd paaristamisrežiimis.
- Hoolitsege, et mobiiltelefoni Bluetooth®-funktsioon on sisselülitatud ja laske telefonil Bluetooth®-seadmeid otsida. (Lugege täpsema info saamiseks oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.)
- Valige mobiiltelefonis Blue Multi ja sisestage PIN-kood **0000** nende kahe seadme paaristamiseks. Kostab pikk piiks.
- Sinine LED-tähis (5) hakkab uuesti vilkuma.

### Tähelepanu!

- Paaristamisprotsess tuleb lõpule viia 2 min jooksul. 2 min möödudes kostab piiks ja Blue Multi lülitub välja. Kui te 2 min jooksul paaristamist ei lõpetanud, siis peate paaristamisprotsessi uuesti alustama.

- Mobiiltelefoni ja Blue Multi vahelise ühenduse automaatselt uuesti loomiseks soovitame valida Blue Multi sätteks “Authorized” (“Lubatud”) mobiiltelefoni Bluetooth®-menüüs! Lugege täpsema info saamiseks oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.
- Kui Bluetooth®-ühendus ei taastu automaatselt pärast lahtiühendamist, siis hoidke juhtnuppu (4) 3 s vajutatuna ühenduse käsitsi taastamiseks.

## VÕIMALUS PAARISTADA KUNI 8 BLUETOOTH®-SEADET

Blue Multisse saab salvestada kuni 8 erineva Bluetooth®-seadme paaristamisinfo. Pärast paaristamist saab Blue Multi luua viivitamata ühenduse ühega kaheksast seadmest. Kui püüate paaristada üheksandat seadet, siis kustutatakse mälust kõige esimesena paaristatud seadme andmed. Blue Multi sisselülitamisel loob see automaatselt ühenduse mobiiltelefoniga, millega oli viimati ühenduses. Kui soovite, et Blue Multi looks ühenduse mõne muu seadmega, siis peate esmalt viimati ühendatud seadme lahti ühendama.

## MIDA TEHA ÜHENDUSE KATKEMISE KORRAL?

Teatud juhtudel võib Blue Multi ja telefoni ühendus katkeda ning te peate ühenduse taastama.

- Kui Blue Multi on olnud väljalülitatud: Lülitage Blue Multi sisse sisse- ja väljalülitamisnupust (3) ning ühendus taastub automaatselt.
- Kui mobiiltelefon on olnud väljalülitatud: Lülitage mobiiltelefon sisse ja taastage ühendus telefoni menüüst.
- Kui üks kahest seadmest on olnud tööulatusest väljas: Hoolitsege, et mõlemad seadmed on tööulatuses ja hoidke juhtnuppu (4) 3 s vajutatuna.


## BLUE MULTI JA MOBIILTELEFONI ÜHENDUSE KÄSITSI KATKESTAMINE

Saate Blue Multi ja mobiiltelefoni ühenduse katkestada järgmiselt:

- Lülitage Blue Multi välja sisse- ja väljalülitamisnupust (3).
- Katkestage Blue Multi ühendus telefoni menüüs.
- Liikuge telefoniga Blue Multist rohkem kui 10 m kaugusele.

## BLUE MULTI PAIGALDAMINE

### JOONIS III

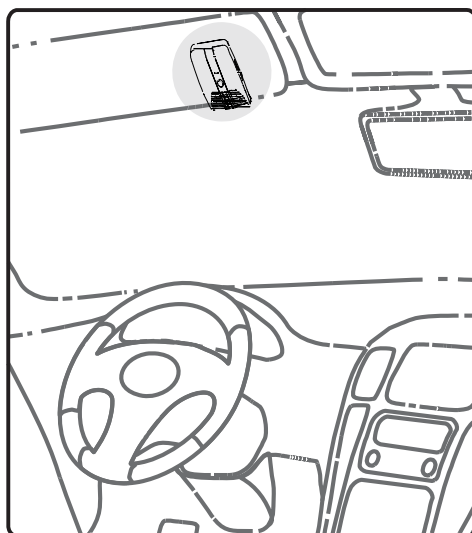

**Päikesesirmile:** Kinnitage Blue Multi päikesesirmi külge spetsiaalset klambrit (11) kasutades ja suunake mikrofoni (6) oma suu poole.

### Tähelepanu!

Optimaalse talitluse tagamiseks peaks mikrofoni asuma 30-50 cm kaugusel juhi suust.

## BLUE MULTI KASUTAMINE

Hoolitsege enne mr Handsfree Blue Multi kasutamist, et:

- telefoni Bluetooth®-funktsioon on sisselülitatud. (*Lugege täpsema info saamiseks oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.*)
- Blue Multi on telefoniga paarisatud ja ühendatud.
- Blue Multi on sisselülitatud ja sinine LED-tähis (5) vilgub.

### HELISTAMINE

**Mobiiltelefoni numbriklaviatuuri kasutades:**

- Sisestage numbriklaviatuurilt number.
- Vajutage telefoni kõnenuppu.

**Tähelepanu!**

**Rääkige alati Blue Multi mikrofoni (6) suunas. Optimaalse talitluse tagamiseks hoolitsege, et mikrofoni ees ei ole ühtki eset.**

**Häälvalimist kasutades:**

Kui seade on ooteolekus, siis vajutage juhtnuppu (4). -> Kuulete tooni, mis tähendab, et saate öelda soovitud nime ("kõnesilt"). -> Öelge kõnesilt. -> Telefon esitab kõnesildi ja valib seotud telefoninumbri.

**Tähelepanu!**

- Saate häälvalimise lülitada sisse ka telefonilt. (*Täpsema info saamiseks häälvalimise kohta lugege oma telefoni kasutusjuhendit.*)
- Teadke, et häälvalimise funktsioon on kasutatav ainult juhul, kui teie mobiiltelefon seda toetab.

### KÕNELE VASTAMINE

Vajutage kõnele vastamiseks juhtnuppu (4).

### KÕNE LÕPETAMINE

Vajutage aktiivse kõne lõpetamiseks juhtnuppu (4) VÕI lõpetage kõne mobiiltelefonilt.

### KÕNE TAGASILÜKKAMINE

Kõne tagasilükkamiseks hoidke juhtnuppu (4) 2 s vajutatuna.

### UUESTIVALIMINE

Vajutage juhtnuppu (4) 2x kiiresti, kui seade on ooteolekus. -> Kuulete kaht piiksu ja telefon valib uuesti viimatalitunud numbri.

### TEISE KÕNE FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Kuulete piiksu, kui telefonivestluse ajal tuleb sisse teine kõne.

Teil on järgmised võimalused:

- Vajutage 2x juhtnuppu (4) teisele kõnele vastamiseks ja aktiivse kõne ootele jätmiseks.
- Vestluse ajal vajutage 2x juhtnuppu (4) kahe kõne vahel lülitumiseks.
- Teise kõne ajal vajutage üks kord juhtnuppu (4) kahest kõnest ühe lõpetamiseks.

**Tähelepanu!**

**Kõik telefonid ei toeta seda Bluetooth®-funktsiooni või eeldavad mobiiltelefoni menüüs kinnituse andmist.**

### KÕLARI HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

Mobiiltelefoni ja Blue Multi paarisdamisel seadistatakse helitugevus automaatselt keskmisele tasemele.

Vestluse ajal:

- Vajutage nuppu + (8) helitugevuse suurendamiseks. Kõlari maksimaalse helitugevuseni jõudmisel kostab piiks.
- Vajutage nuppu - (8) helitugevuse vähendamiseks. Kõlari minimaalse helitugevuseni jõudmisel kostab piiks.

## ”PRIVAATSUSREŽIIMI” KASUTAMINE

### Kõne lülitamine “privaatsusrežiimi”:

- Vajutage kõne ajal üks kord režiiminuppu MODE (9).
- Hoidke Blue Multit kõrva juures ja kasutage seda nagu tavalist telefoni. (Vt joonist 4.)

## JOONIS IV



### Tähelepanu!

Seda “privaatsusrežiimi” tohib kasutada ainult ajal, kui auto seisab kohapeal. See EI ole käed-vabad vestlus ning seega ei ole ohutu kasutada seda funktsiooni sõidu ajal!

### Kõne lülitamine tagasi “käed-vabad režiimi”:

- Vajutage 2x režiiminuppu MODE (9).

## “HELIVÄLJUNDI AJUTISE KATKESTAMISE REŽIIMI” KASUTAMINE

Saate vestluse ajal Blue Multi mikrofoni ajutiselt välja lülitada. Seda nimetatakse “heliväljundi ajutise katkestamise režiimiks”.

### Heliväljundi ajutine katkestamine kõne ajal:

- Hoidke režiiminuppu MODE (9) 2 s vajutatuna. Punane LED-tähis (5) süttib ja jääb põlema.

### Kõne lülitamine tagasi “käed-vabad režiimi”:

- Hoidke režiiminuppu MODE (9) 2 s vajutatuna. Punane LED-tähis (5) kustub.

## KÕNE ÜLEKANDMINE BLUE MULTILT MOBIILTELEFONILE JA TAGASI

### Kõne ülekandmiseks Blue Multilt mobiiltelefonile:

- Vajutage kõne ajal üks kord sisse- ja väljalülitamisnuppu (3). Sinine LED-tähis (5) hakkab vilkuma.
- Kõne kantakse nüüd üle mobiiltelefonile.
- Pärast kõne lõpetamist taastub ühendus Blue Multiga automaatselt.

### Kõne ülekandmiseks mobiiltelefonilt Blue Multile:

- Vajutage kõne ajal sisse- ja väljalülitamisnuppu (3).

## MULTIPOINT BLUETOOTH®

### MULTIPOINT BLUETOOTH® – Kuidas seda funktsionaalsust kasutada? – 2 telefoni, 1 autokomplekt –

Mr Handsfree Blue MULTI toetab **MULTIPOINT BLUETOOTH®** funktsionaalsust, mis võimaldab samaaegselt ühendada ja kasutada koos autokomplektiga 2 erinevat Bluetooth®-telefoni.

Blue MULTIGA 2 telefoni ühendamisel on:

- üks neist esmane telefon (esimene autokomplektiga ühendatud telefon) ja
- teine neist teisene telefon (teine autokomplektiga ühendatud telefon).

**Toetatud funktsioonid:**

- Esmane telefon:

helistamine, kõnedele vastamine, kõnede lõpetamine ja tagasilükkamine / uuestivalimine / häälvalimine / privaatsusrežiim / heliväljundi ajutise katkestamise režiim / kõnede ülekandmine autotelefoni ja telefoni vahel.

- Teisene telefon:

helistamine, kõnedele vastamine, kõnede lõpetamine ja tagasilükkamine / privaatsusrežiim / heliväljundi ajutise katkestamise režiim / kõnede ülekandmine autotelefoni ja telefoni vahel (teisese telefoniga EI ole kasutatav häälvalimine ega uuestivalimine).

**Tähelepanu!**

Kui Blue MULTIGA on ühendatud üks telefon ja sellele telefonile tuleb teine kõne, siis kostab PIIKS. Vajutage 2x **juhtnuppu** (4) teisele kõnele vastamiseks ja aktiivse kõne ootele jätmiseks.

Kui Blue MULTIGA on ühendatud kaks telefoni (=multipoint ehk mitme punkti ühendus) ja ühele neist telefonidest tuleb sama telefoniga peetava vestluse ajal teine kõne, siis ei saa sellele kõnele lülituda autokomplekti kasutades.

**PAARISTAMISPROTSEDUUR MULTIPOINT-FUNKTSIONAALSUSE KASUTAMISEL****► Esimese telefoni PAARISTAMINE**

Paaristage esimene telefon Blue MULTIGA peatükis 3 "Paaristamine" antud juhiseid järgides. → Looge telefoni ja autokomplekti vaheline ühendus.

**► Teise telefoni PAARISTAMINE**

Lülitage Blue MULTI välja pärast esimese telefoni paaristamist. → Hoidke **sisse- ja väljalülitamisnuppu** (3) 6 s vajutatuna uuesti paaristamisrežiimi sisenemiseks, et paaristada ja luua ühendus teise telefoniga. Lülitage Blue MULTI esmalt VÄLJA ja siis uuesti SISSE **sisse- ja väljalülitamisnupust** (3). → Blue MULTI loob mõlema telefoniga automaatselt uuesti ühenduse.

► Teise telefoni saab lisada mis tahes ajal. Lülitage Blue MULTI alati esmalt VÄLJA ning alustage seejärel paaristamisprotseduuri peatükis 3 "Paaristamine" antud juhiseid järgides.

**ÜHENDUSE LOOMISE PROTSEDUUR MULTIPOINT-FUNKTSIONAALSUSE KASUTAMISEL**

Blue MULTI sisselülitamisel otsib see automaatselt kaht viimati autokomplektiga Bluetooth®-ühenduses olnud mobiiltelefoni ja loob nendega ühenduse.

- Kui Blue MULTI leiab ainult ühe telefoni: Blue MULTI loob ühenduse ainult ühe telefoniga. Sellest telefonist saab esmane telefon.

- Ühe või mõlema telefoni ühendus katkeb lühikeseks ajaks: autokomplekt loob ühenduse automaatselt uuesti.

**Tähelepanu!**

Telefonide ja Blue MULTI vahelise ühenduse automaatselt uuesti loomise tagamiseks soovime valida Blue MULTI sätteks "Authorized" ("Lubatud") mobiiltelefoni Bluetooth®-menüüs! Lugege täpsema info saamiseks oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Kui mis tahes põhjusel üks kahest telefonist või mõlemad telefonid kaotavad iseeneslikult Bluetooth®-ühenduse Blue MULTIGA, siis taastab see ühenduse automaatselt. Kui ühenduse automaatselt uuesti loomine ebaõnnestub, siis saab alati taastada Bluetooth®-ühenduse käsitsi **juhtnuppu** (4) 3 s vajutatuna hoides.

**KÕNED KAHELE TELEFONILE**

Kui telefonivestluse ajal tuleb teisele telefonile sisse kõne, siis kostab PIIKS.

Saate seejärel:

► **Vastata teisele telefonile sissetulevale kõnele:** Vajutage 2x kiiresti **juhtnuppu** (4) esimesel telefonil kõne ootele jätmiseks ja teise telefoni kõnele vastamiseks.

► **Lükata tagasi teisele telefonile sissetuleva kõne:** Hoidke **juhtnuppu** (4) 3 s vajutatuna teisele telefonile sissetulnud kõne tagasilükkamiseks.

► **Lõpetada poolelioleva kõne ja vastata teisele telefonile sissetulevale kõnele:** Vajutage 1x **juhtnuppu** aktiivse kõne lõpetamiseks ja teisele telefonile sissetuleva kõnega jätkamiseks.

Teise kõne aktsepteerimisel saate:

- ▶ **Lülituda kahe kõne vahel:** Vajutage 2x kiiresti **juhtnuppu** (4) kahe kõne vahel lülitumiseks.
- ▶ **Lõpetada ühe kõnedest:** Vajutage 1x **juhtnuppu** (4) aktiivse kõne lõpetamiseks ja teise kõnega jätkamiseks.

## BLUETOOTH®

Bluetooth®-i nimi ja logod kuuluvad firmale Bluetooth SIG Inc ning TE-Group NV kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

## TEHNILISED ANDMED

Parameeter	Väärtus
Laadimisaeg	< 3 tundi
Ooteaeg	Kuni 20 päeva
Kõneae	Kuni 15 tundi

## HOOLDUS

Blue Multi on kvaliteetse disaini ja konstruktsiooniga seade ning seda tuleb ettevaatlikult käsitseda. Järgmised soovitusid aitavad teil täita garantiikohustusi ja nautida selle seadme kasutamist paljude aastate vältel.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja mis tahes muud tüüpi vedelik võib sisaldada elektroonilist ahelat korrodeerivaid mineraale.
- Seadet ei tohi kasutada ega hoida kuumas kohas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektroonikaseadme kasutusiga ning kõverdada või sulatada teatud plastosi.
- Seadet ei tohi hoida külmas kohas. Soojenemisel (normaaltemperatuurini) võib seadmesse tekkida niiskus, mis võib kahjustada elektroonilise ahela mooduleid.
- Ärge püüdke seadet avada. Võite seda tehes seadet kahjustada. Seadet tohivad lahti võtta ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- Seadet ei tohi puhastada tugevatoimeliste kemikaalide, puhastuslahustite ega tugevatoimeliste puhastusvahenditega.

**Mr Handsfree soovib teile meeldivat ja ohutut reisi!**

## GARANTII

Mr Handsfree on firma TE-Group NV registreeritud kaubamärk.

Mr Handsfree kaubamärk tähistab suurepäraselt tootekvaliteeti ja silmapaistvat klienditeenindust. Seetõttu annab Mr Handsfree **kolmeks (3) aastaks** alates toote esmaostu kuupäevast garantii tootel esineda võivate materjalide ja valmistuskvaliteediga seotud puuduste suhtes.

Käesoleva garantii tingimused ja Mr Handsfree' l seoses selle garantiiga olevate kohustuste ulatus on järgmised:

- Käesolev garantii antakse toote esmaostjale. Garantii ei ole üleantav järgnevatele ostjatele/lõppkasutajatele.
- Garantii perioodi ajal on Mr Handsfree vastutus piiratud toote defektsete osade omal äranägemisel remontimise või asendamisega, kui see osutub vajalikuks talitlushäire või rikke tõttu normaalkasutuse korral ja normaaltingimuste täitmisel. Kliendile ei esitata arvet osade ja/või remonditööde tegemise eest.
- Toode tuleb saata volitatud hoolduskeskusesse originaalpakendis (pakend peab sisaldama kõiki osi, millest see koosnes tarnimisel) eelmakstud transpordikuludega. Mr Handsfree ei ole vastutav kaotuste ega kahjustuste eest transportimisel.
- Et kehtiks käesoleva garantii tingimuste kohane õigus remonditöödele või asendamisele, peab klient esitama (a) ostutõendi (näiteks kuupäevaga ostutšeki), (b) kirjaliku defekti(de) kirjelduse, (c) tagastamisadressi ja telefoninumbri.

- Käesolev garantii ei kata alltoodut ega kehti alltoodud juhtudel:
  - (a) Tooted, mis on valesti paigaldatud, mida on volitamata remonditud, valesti hooldatud, ilma loata muudetud või seoses millega on tehtud muid toiminguid, mis ei ole pandavad mr Handsfree arvele. (b) Tooted, mida on valesti kasutatud või kuritarvitatud, mis on hooletusse jäetud või mida on valesti käsitsetud või hoitud, millega seoses on juhtunud õnnetus või mis on füüsiliselt kahjustatud. (c) Tooted, mis on puutunud kokku tule, vee, liigse niiskuse, liiva, mustuse, äärmuslike temperatuurimuutuste või muude mr Handsfree kontrolli all mitte olevate tingimustega. (d) Tooted, mida on kasutatud koos mr Handsfree poolt heaks kiitmata tarvikutega. (e) Tooted, mille seerianumber on muudetud, moonutatud, kustutatud või eemaldatud. (f) Tooted, mida on avatud, muudetud või remonditud volitamata hoolduskeskuses.
- Garantii ei kehti normaalse kulumise tõttu asendamist vajavate osade nagu akude, kuularite kõrvapolstrite, dekoratiivosade ja muu sellise suhtes.
- Käesoleva garantiiga antakse teile konkreetsed seaduslikud õigused. Teil võib olla ka muid riigiti varieeruvaid õigusi.



Elektroonikaromusid ei tohi visata ära koos  
olmejäätmetega. Seade tuleb viia ohutult  
kõrvaldamiseks kohalikku ringlussevõtu  
keskusesse.